


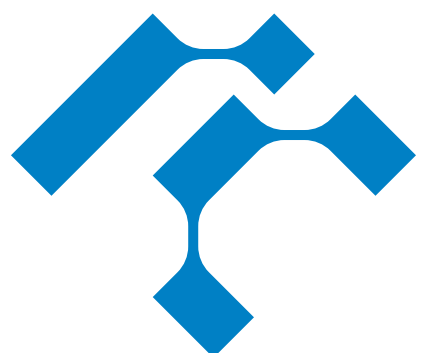

rcore
s t o r a g e

外付けSSD 取扱説明書



 USB status 3.2 2.0 X

Power on



263

Times

Run time



3084

H

Capacity



5 12

GB

Health



100%



Temperature



38 °C



USB voltage



5.02 v

ディスプレイ表示について

製品モデルにより、ディスプレイに表示される内容が異なる場合があります。


USB status 3.2 2.0 X

USBの接続状態と規格を表示します。

3.2 : USB 3.2規格で正常に接続されています。


2.0 : USB 2.0規格で正常に接続されています。

X : USBインターフェースが正しく認識されていません。

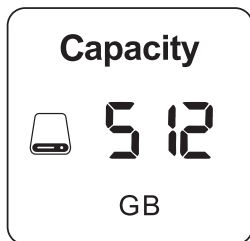

Disk Capacity

SSDの容量を表示します。

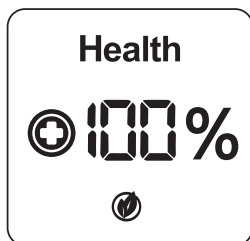


Disk Health

SSDの健康状態を示します。

100% : 良好な状態です。

100%未満 : SSDに異常の可能性があるため、データのバックアップを推奨します。

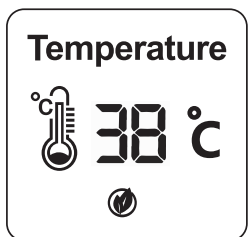

SSD Temperature

SSDの動作温度を監視します。

65°C未満 : 正常な範囲です。

65°C以上 : 過剰に発熱している可能性があります。
放熱環境をご確認ください。




Run Time

SSDの累積稼働時間を表示します。



Power On Count

SSDの通電回数を表示します。

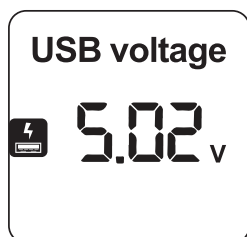

USB Voltage

USBからの供給電圧を監視します。

4.6V - 5.5V : 推奨電圧範囲です。

範囲外 : 正常な動作に影響する可能性があります。

ご使用上の注意

パソコンから本製品を取り外す際は、必ずOSの「ハードウェアの安全な取り外し」操作を行ってください。データ損失の防止に繋がります。

データ転送中は、絶対にSSDを引き抜かないでください。データの破損や製品が故障する原因となります。故意による破損、またはお客様による分解・改造により生じた損害は、保証の対象外となります。

内部回路の故障を防ぐため、湿度の高い環境でのご使用はお控えください。

製品のメンテナンスが必要な場合は、
icore storageのアフターサービスまでご連絡ください。

警告

製品の破損を防ぐため、落下や衝撃、強い圧力が加わるような取扱いは避けてご使用ください。

保管について

ほこりが少なく、湿度の低い場所で保管してください。