





# 「SSDが認識されない=初期不良」 だと思っていませんか？

実は、認識されない原因の多くは、初期化やフォーマットが未完了だからです。

初期化とフォーマットの手順は以下の通りです。


- ①スタートメニューを右クリックします。
- ②「ディスクの管理」をクリックすると「ディスクの初期化」ウィザードが開きます。

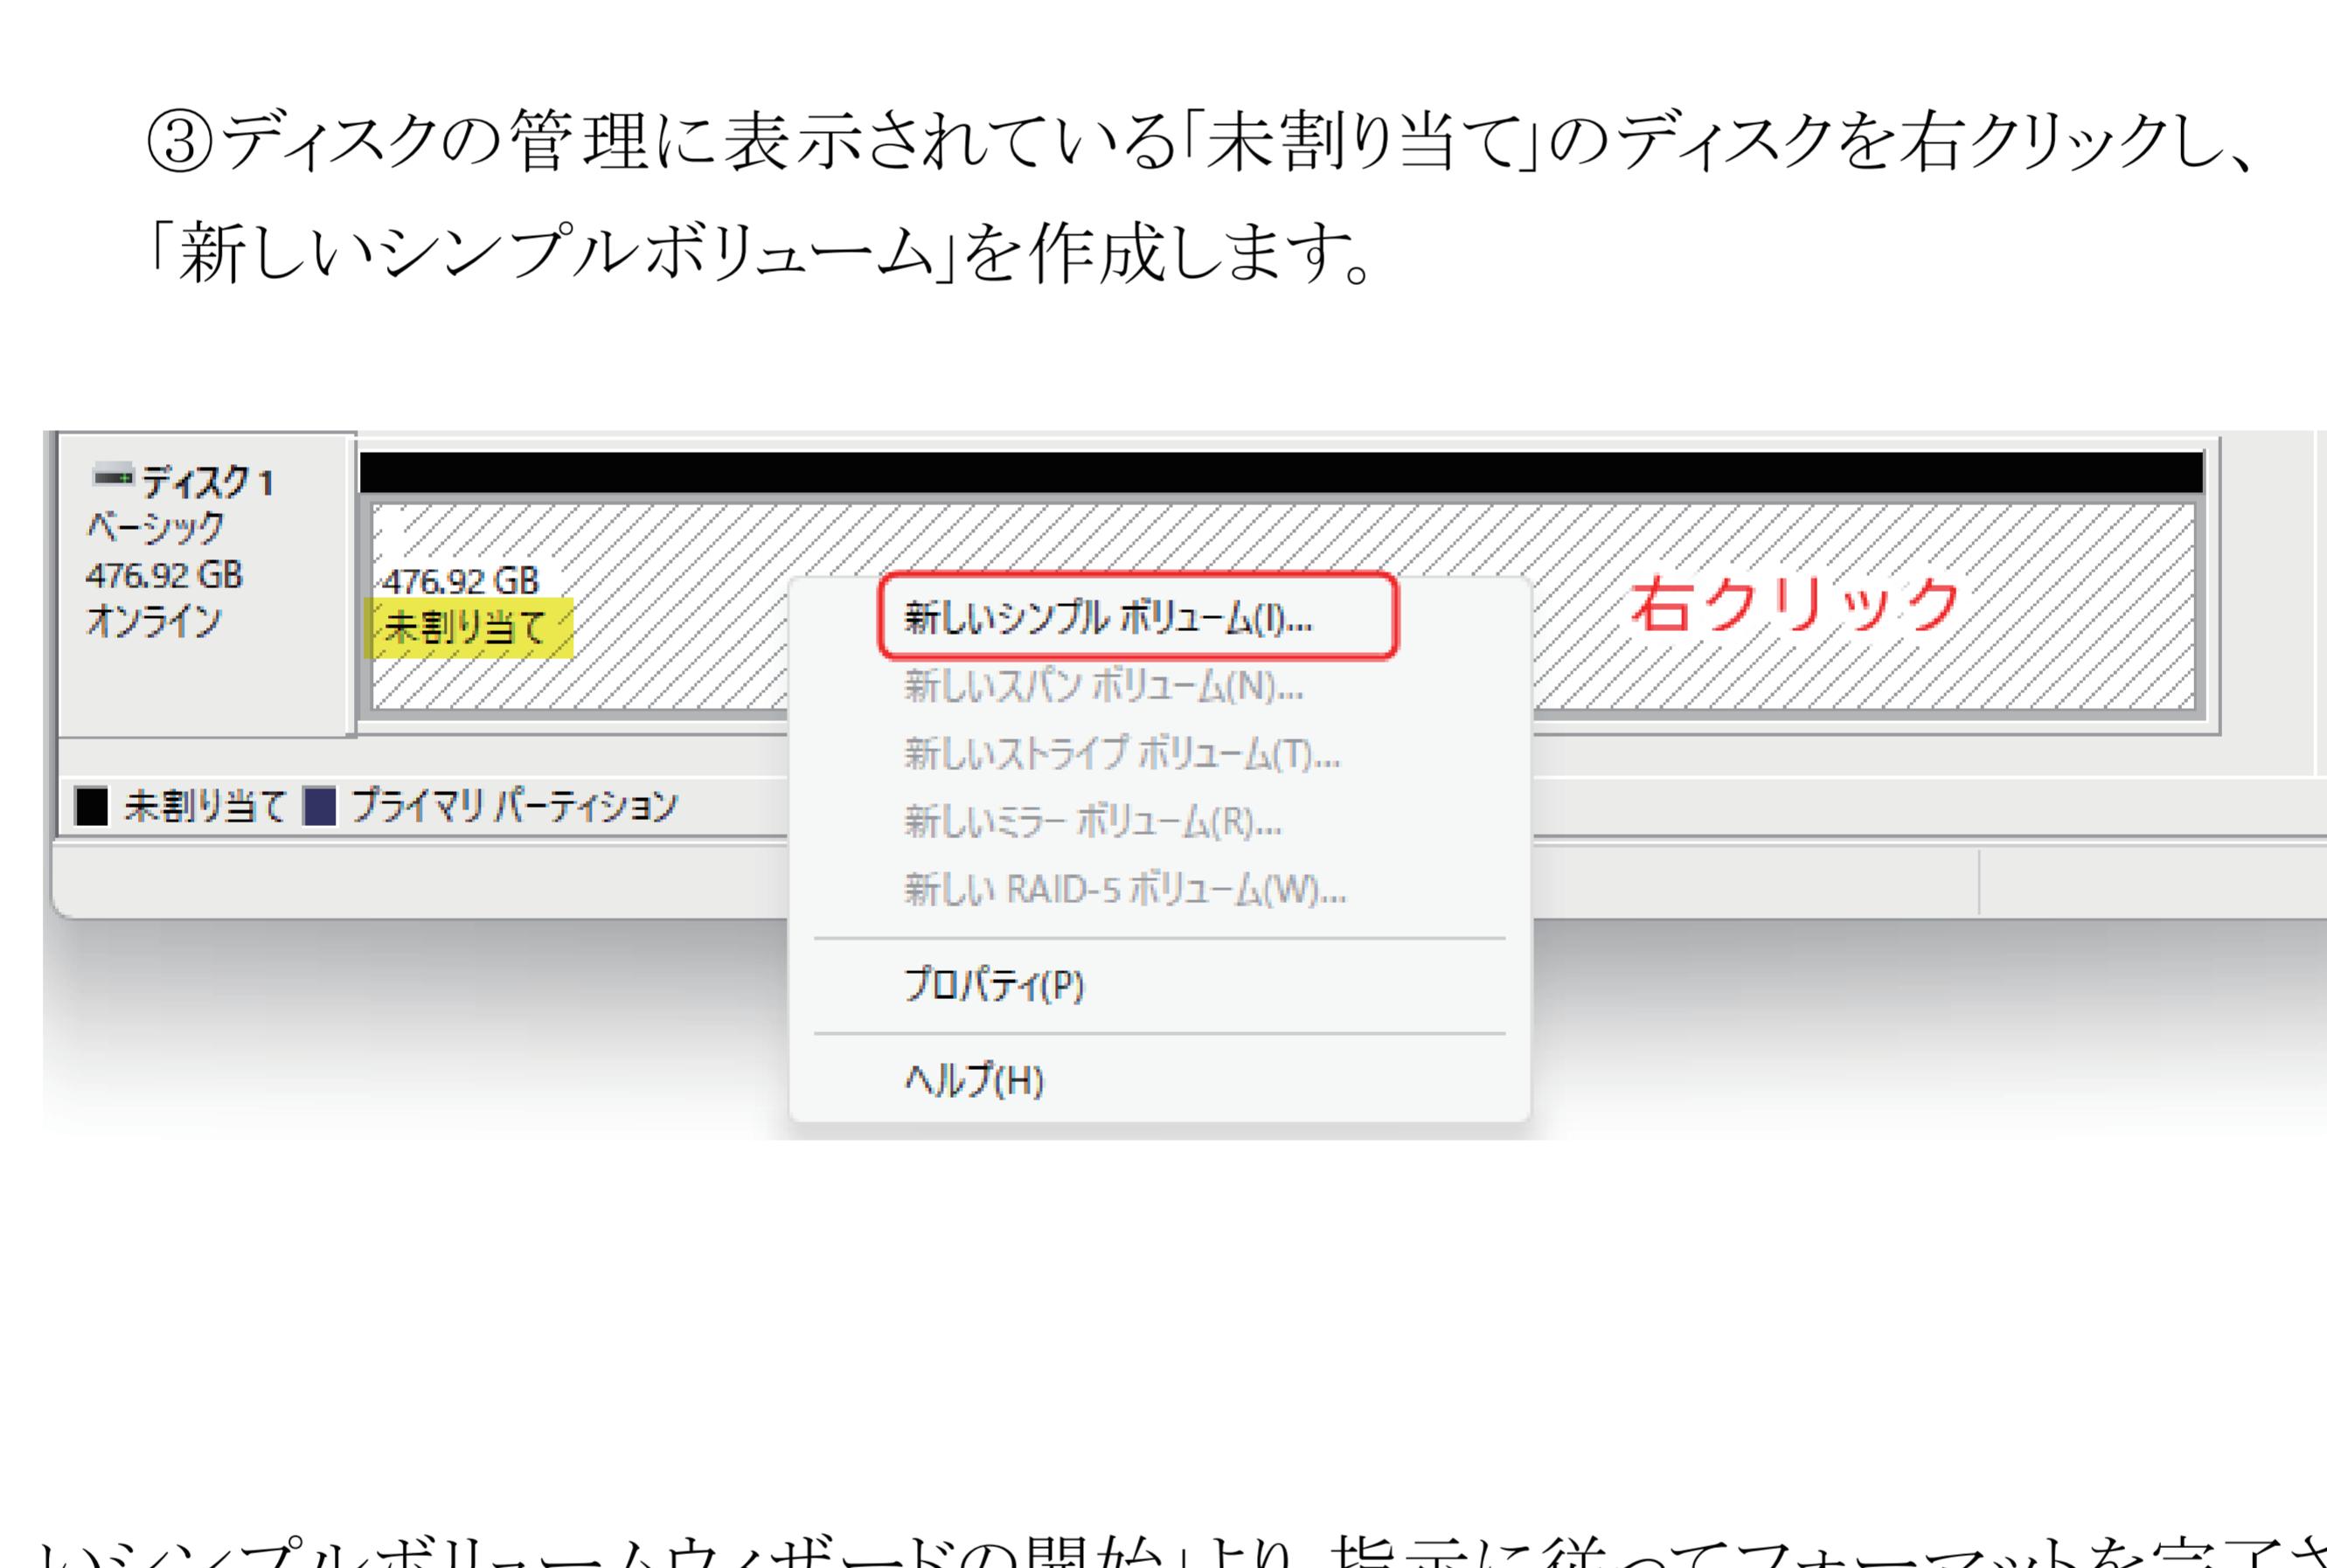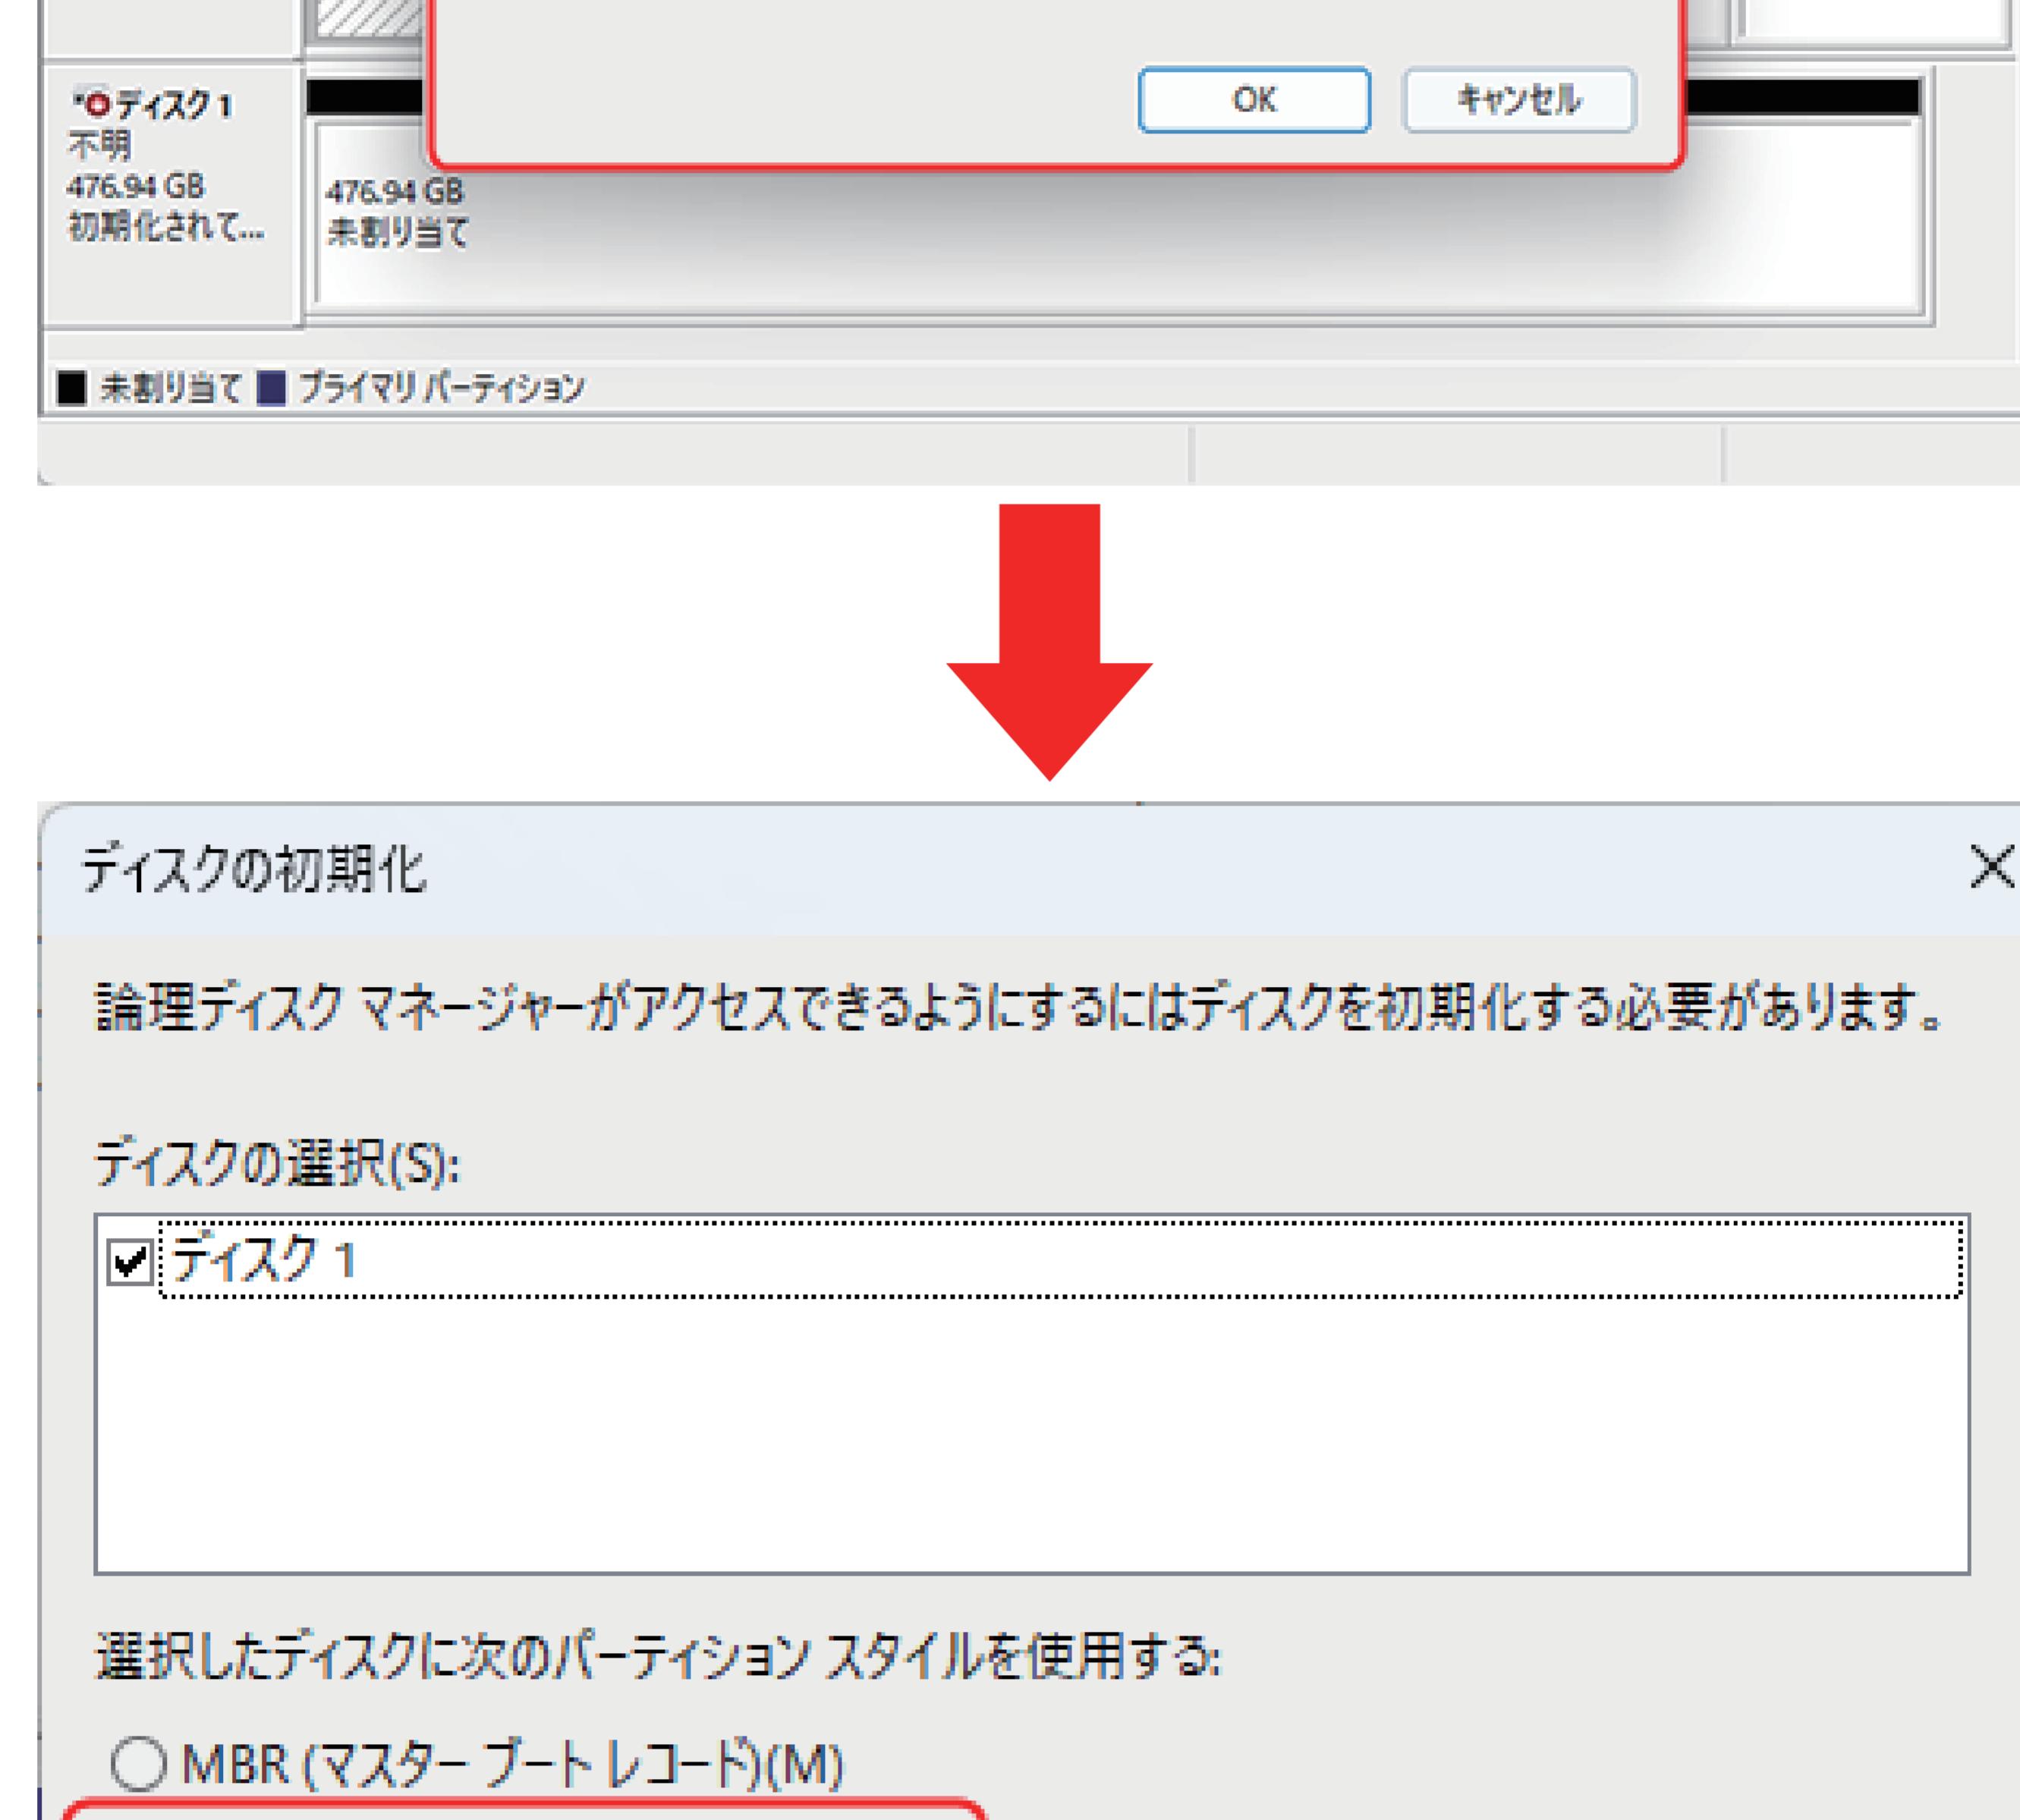


通常はGPTを選択した状態で「OK」をクリックします。

WindowsXPなど、旧式のPCをお使いの場合はMBRを選択します。

- ③ディスクの管理に表示されている「未割り当て」のディスクを右クリックし、「新しいシンプルボリューム」を作成します。

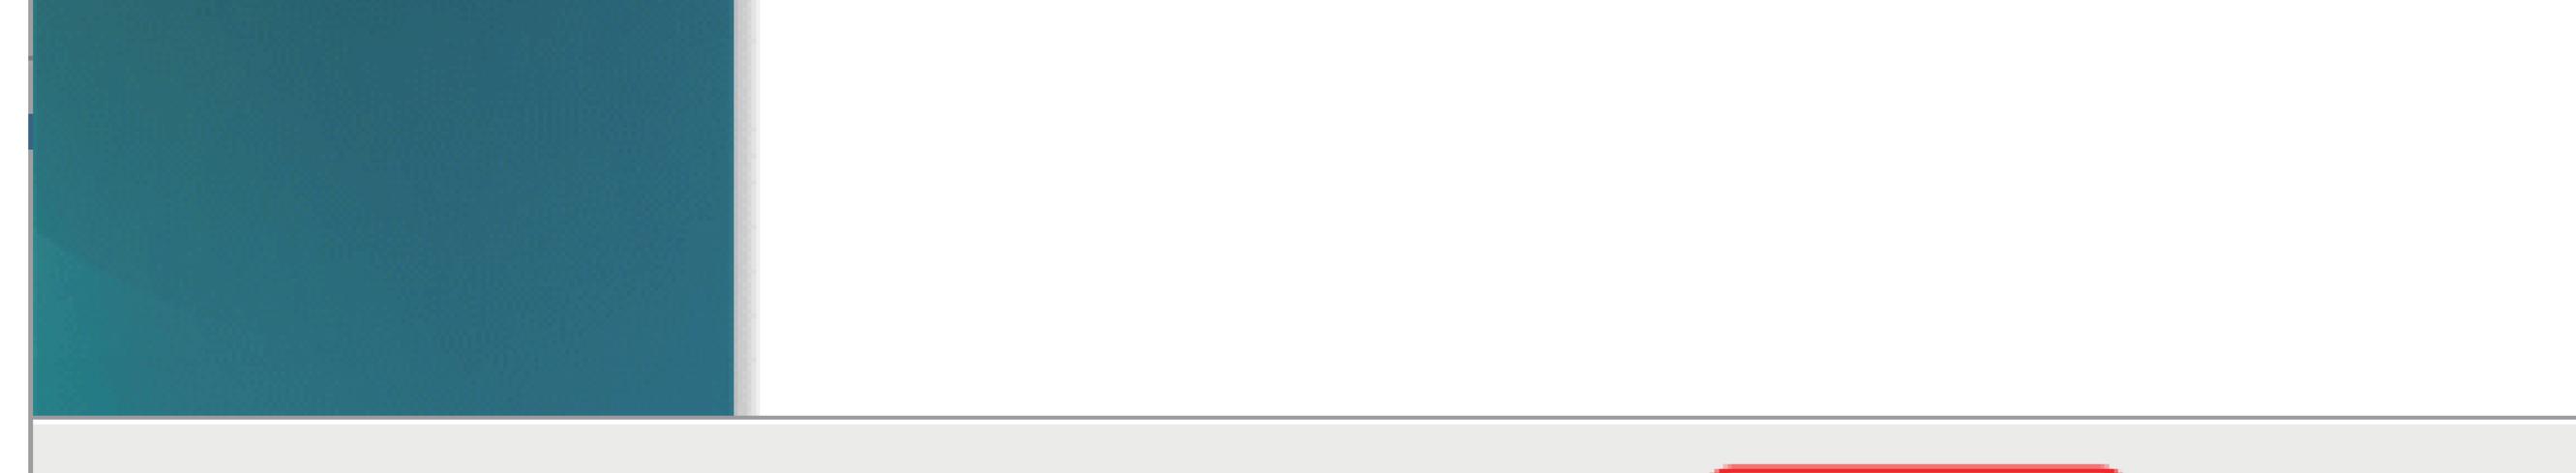

- ④「新しいシンプルボリュームウィザードの開始」より、指示に従ってフォーマットを完了させます。

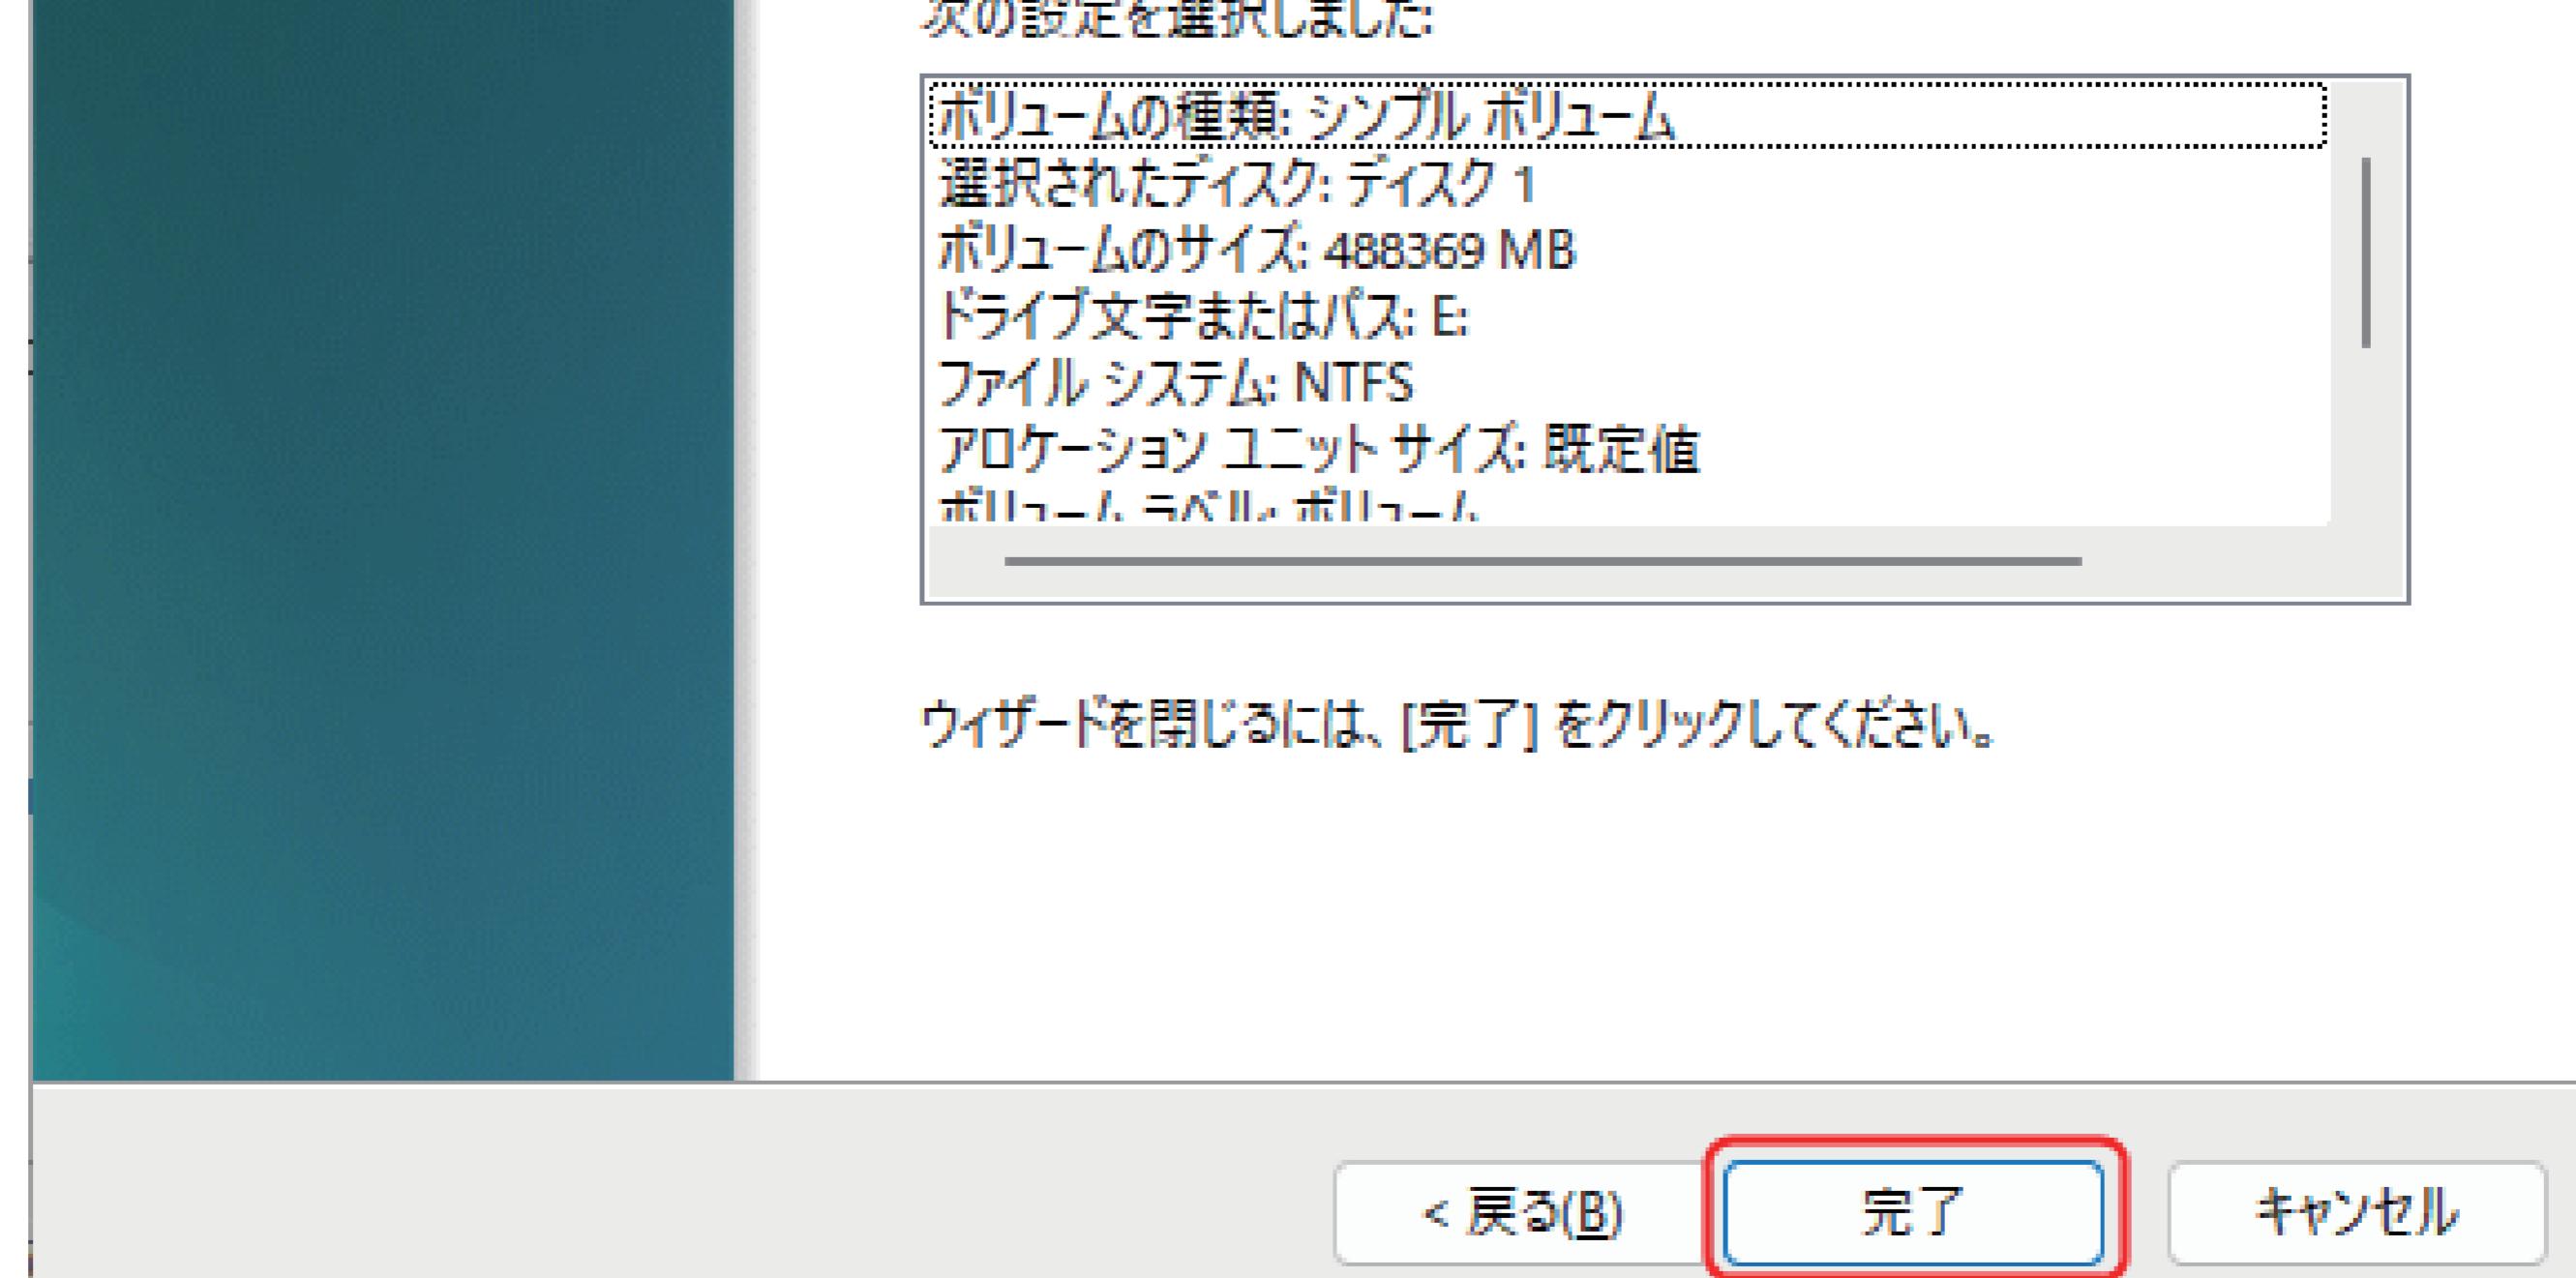

「新しいシンプルボリューム」の作成が完了しました。

次へ(N) > 完了(B)



フォーマットが完了すると、SSDが認識され使用可能になります。

